


## 5 笠木の取付

1. 門柱本体の上端にクリアのシリコンコーキング剤を塗布してください。  
このとき、コーキング剤が表面側にはみ出ないように内側寄りに適量塗布してください。

2. 門柱本体からはみ出る笠木の寸法が均等になるように笠木を門柱本体に接着固定してください。

⚠️ コンクリートボンドの使用はご遠慮ください。  
コンクリートボンドで笠木と本体を固定しますと、緊急の対応時に笠木もしくは本体を傷つけてしまう可能性があります。

⚠️ カラーのシリコンコーキング剤を使用しますと、塗布量過多、塗布位置によっては笠木と本体の隙間からコーキング剤がはみ出し、外観を損ねる可能性があります。

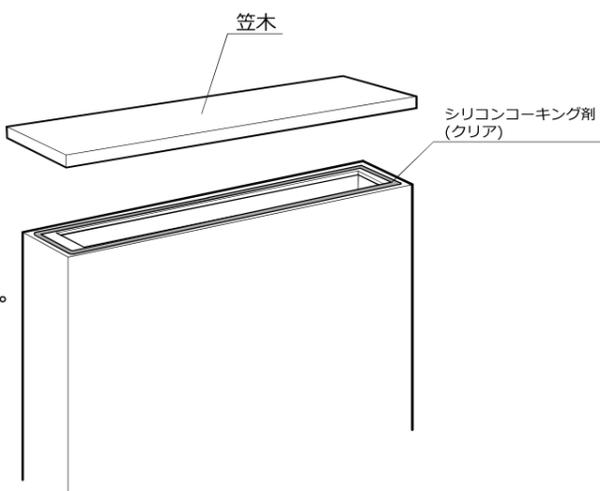

## 6 ポストの取付


1. ポストの取付位置を決めてください。

2. ポストの施工説明書をお読みになり、ご使用になるビスのサイズをご確認ください。

3. ポストの取付ピッチに合わせて、トグラ- (付属品)用の下穴 (Φ8mm) をあけ、トグラ-を設置します。

4. ポストの施工説明書に従い、取付を行ってください。

※ 基本的には付属のビスをご使用頂ください。  
ポスト背面にスペーサーなどがある場合はポスト付属のビスをご使用ください。(ジャルダン・コルディーなど)

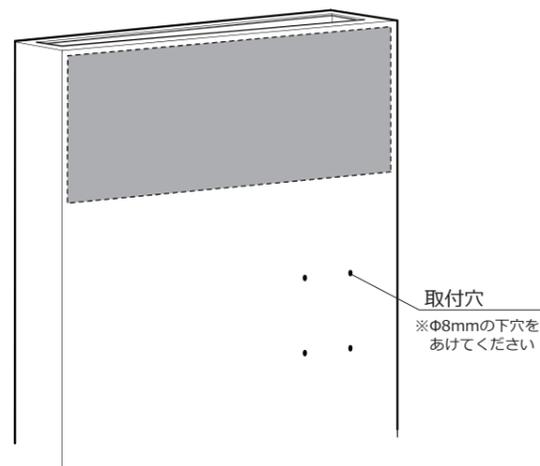

本製品は改良のため予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

## ●商品についてのお問い合わせ



福岡県春日市春日6丁目61番地  
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282

URL: <https://www.fukucyo.co.jp>  
E-mail: [info@fukucyo.co.jp](mailto:info@fukucyo.co.jp)

# ゲートウォール ランパードワイド

お客様保存用

2025.4

## 取付・取扱説明書

「門柱 ランパードワイド」をお買い上げいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

## 施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
  2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意ください。  
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
  3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
  4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼ください。
  5. 本製品にはインターホン、ポスト、照明、表札は含まれておりません。別途ご購入ください。
  6. オプション品 (照明・インターホン等) 取付の際の穴空け加工時、振動ドリルをご使用になりますとキリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルをご使用ください。
- ※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。シート等で養生をお願いします。

## 設計図

## ランパードワイド

