

INTERPHONE SIGN PLUS インターホンサイン プラス


FORTE フォルテ

施工説明書


 壁の中に電気配線がある場合は、配線を避けて穴あけしてください。

台座の取付け

- 1.壁面に直径Φ6mm、深さ30mmの下穴をあけ、切粉等を除去し、下穴にカールプラグを打ち込んでください。

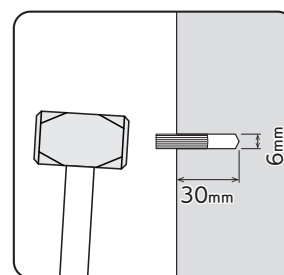

- 2.取付ビスを使って取付台座を固定してください。

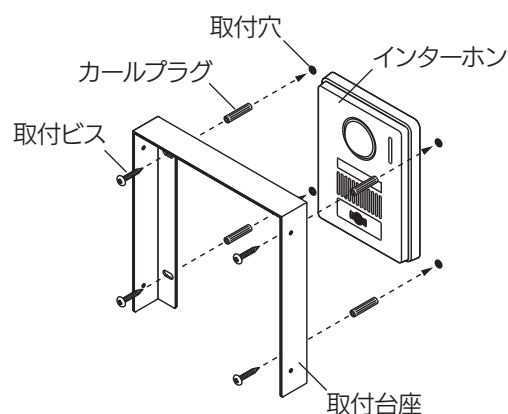


※インターホンは付属しません。

カバーの取付け

- 3.ワッシャー、マイナスビスを使用し、インターホンカバーを取付台座に固定してください。

※マイナスビスの締めすぎにご注意ください。

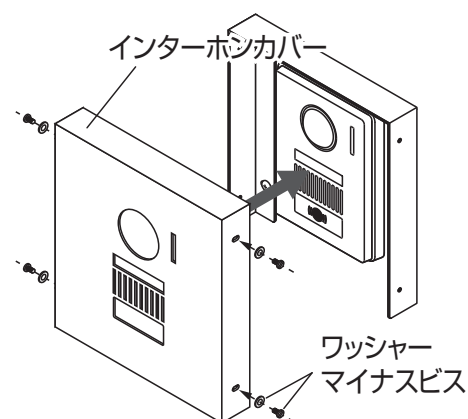

商品についてのお問い合わせ



株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282

URL: <https://www.fukucyo.co.jp>
E-mail: info@fukucyo.co.jp