


お客様
保管用

取扱説明書

1 / 4 T-0104200-DI

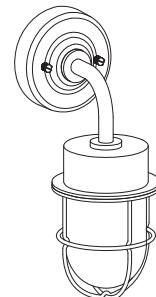

100V

BALEINE バレーヌ (電球色)
LBA-BR ブラスゴールド

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。**⚠ 警告**

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)
- 電源線が傷んだ状態では使用しないでください。
- 異常時は電源スイッチを切ってください。(煙が出たり、異臭がしたら、すぐにスイッチを切ってください)

- お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。
- この商品は交流100Vを使用します。接続には有資格者による電気工事が必要になります。
- ガラス部品は使用目的以外で使用すると重大な事故の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
- ガラス部分の1力所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性があり危険です。
- ガラス部分を火気に近づけて使用すると、熱により割れる可能性があり危険です。

⚠ 注意


- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 周囲温度が40度以上の環境では使用(点灯)しないでください。
- 周囲温度が60度以上の環境には設置および保管しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LEDに塗料を塗らないでください。
- 給湯器、空調機器の排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、塩酸などの薬品を商品にかけないでください。
- 表示点灯スイッチを使用する場合、点滅等の現象が起る場合がありますので使用するスイッチのメーカーへご確認ください。

- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性がありますので使用しないでください。
- 器具、ランプを水洗いしないでください。
- 国外で使用しないでください。
- 高圧洗浄器を使用し洗浄しないでください。
- ライト、コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したままで使用すると事故の原因になります。
- 水勾配を考慮し、水没しないように施工してください。

1

商品寸法図


● 単位: mm

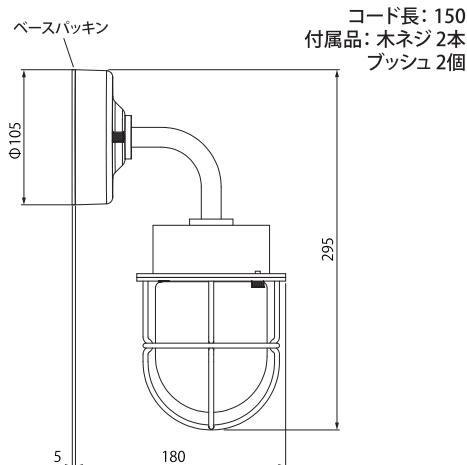

2


設置する前に

● 木ネジの取り付けについてのご注意

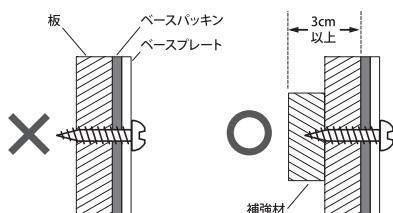

木ネジは必ず板厚が3cm以上の所に取り付けてください。
板厚の薄い場合は補強材を取り付けてください。

● 取付面についてのご注意

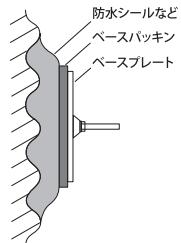


取付面に凸凹がある場合は、防水性能を保つため、防水シールなどで器具と取付面とのすき間を埋めてください。

3

結線およびアース処理について

● 結線について

電源線と口出線をスリーブ等で確実に接続し、自己融着テープを巻いてからさらに絶縁テープを巻いて仕上げ、しっかりと防水・絶縁処理を行ってください（器具内で結線してください）。

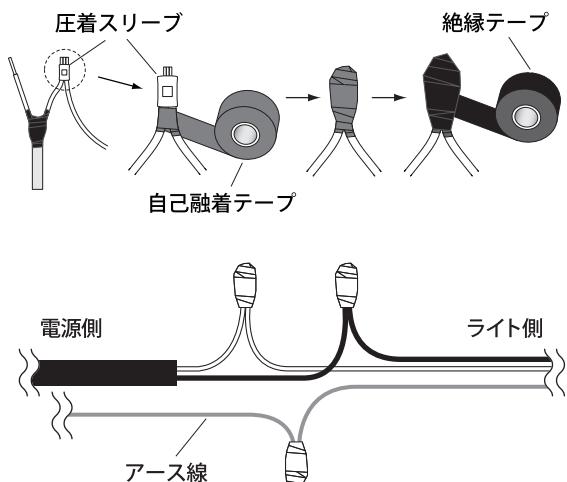

4


配線およびアース処理について

● アース処理について

アース線をスリーブ等で確実に接続し、自己融着テープを巻いてからさらに絶縁テープを巻いて仕上げ、しっかりと防水・絶縁処理を行ってください。

⚠ ご注意

- アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。
- 必ずアース線を接続してください。
- アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。

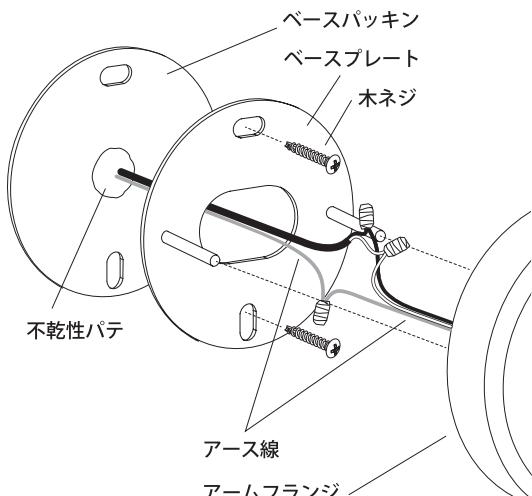


5 施工方法

器具の取り付けに関しては、必ず電気工事士有資格者が工事を行ってください。

1 ガード、グローブを取り外します

ガード固定ネジをゆるめて、ガードとグローブを取り外します。右図参照

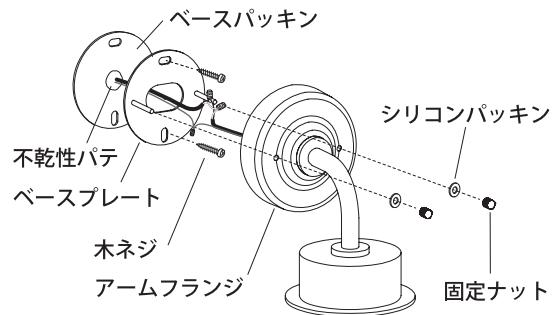


2 ベースプレートを取り付けます

ベースプレートを付属の木ネジ2本で壁面の補強材のあるところに取り付けます。

⚠ ご注意

フランジ内の結露の発生を軽減するためにベースパッキンと電源線のすき間は不乾性パテなどで塞いでください。

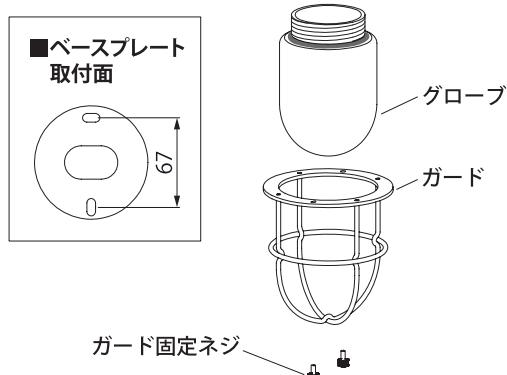

3 結線とアース処理をします

前述の「結線およびアース処理について」を参照して電源線を接続します。

4 アームフランジを取り付けます


ベースプレートにアームフランジを固定ナット2本で取り付けます。

6 LED球、グローブ、ガードを取り付けます

ソケットにLED球を取り付けてください。グローブ(パッキン付)を本体に取り付け、ガードをガード固定ネジで取り付けます。右図参照

⚠ ご注意

- グローブは割れものですので、破損しないよう取り扱いには十分ご注意ください。
ケガの原因となります。
- 取り付けましたら、グローブを軽くひっぱり、確実に取り付けられているかお確かめください。グローブの締め付けがゆるい場合、防水性能が保てなくなり、感電の原因となります。
- LED球の取り付けが不十分な場合、不点灯の原因となります。

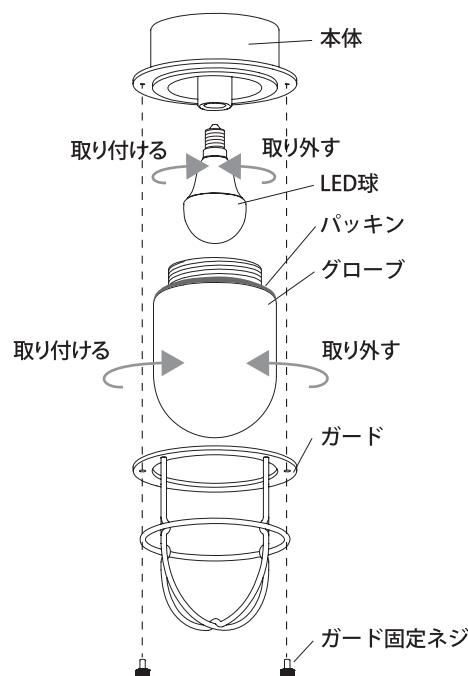

6 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)ガラスグローブ内に水滴が付着している時は、ガラスグローブを外し、布等で拭き取ってください。頻繁に水滴が付く場合はパッキンや入線部に隙間が無いかまたは、排水処理に問題がないか確認してください。

7 故障かなと思ったらご確認ください

- 商品が点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
→コードが正常に接続されていますか。 →ランプが正しく取り付けられていますか。
- 点滅やぼんやり点灯する場合
→表示付スイッチを使用していませんか。
※その場合スイッチの変更やタイマー連動スイッチ付コンセントを使用するか、両切りの市販リレーを追加することで解消できる場合があります。
- その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

8 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

9 仕様

部品の形状、仕様などが出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

品番	材質	入力電圧	消費電力	適合電球	コード長(mm)	外形寸法(mm)	重量(kg)
LBA-BR	真鍮・ガラス	AC100V	約4W	LEDクリア電球 (E-17)	150	W120×H295×D185	約2.5

保証書

■保証期間	より3年有効	■品番	
■ご住所(〒)		■お名前	
■TEL.	()	■販売店名	

I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換をいたします。ただし、取付施工費用は保証対象外となります。
- 2.保証期間は保証書に記入されたお買い上げ日(引渡日)から起算して、LEDライトの光源部(LED電球、LEDモジュール、LED一体型の灯部など交換可能な最小限の範囲)は3年間。光源部以外は1年間です。

II 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間であっても実費にて修理を申し受けすることがあります。
- 1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
 - 2.不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
 - 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
 - 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
 - 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - 6.日本国外以外での使用による故障や不具合。
 - 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
 - 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後もいつでも見られるところに保管してください。

MADE IN JAPAN

●商品についてのお問い合わせ



福岡県春日市春日6丁目61番地
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282

URL:<https://www.fukucyo.co.jp>
E-mail:info@fukucyo.co.jp